amazon basics

B00LRK8IV0

English 3
Français 16
Deutsch 30
Italiano 46
Español 60

Instruction Manual • English

AmazonBasics
Portable Power Bank - 5,600 mAh

Contents

- Power Bank
- USB charging cable
- Storage bag
- This PB6S instruction manual

Compatibility

- Your power bank is designed to work with devices with a 5V/2.4A DC power input. See your device's documentation for more information.

Product overview

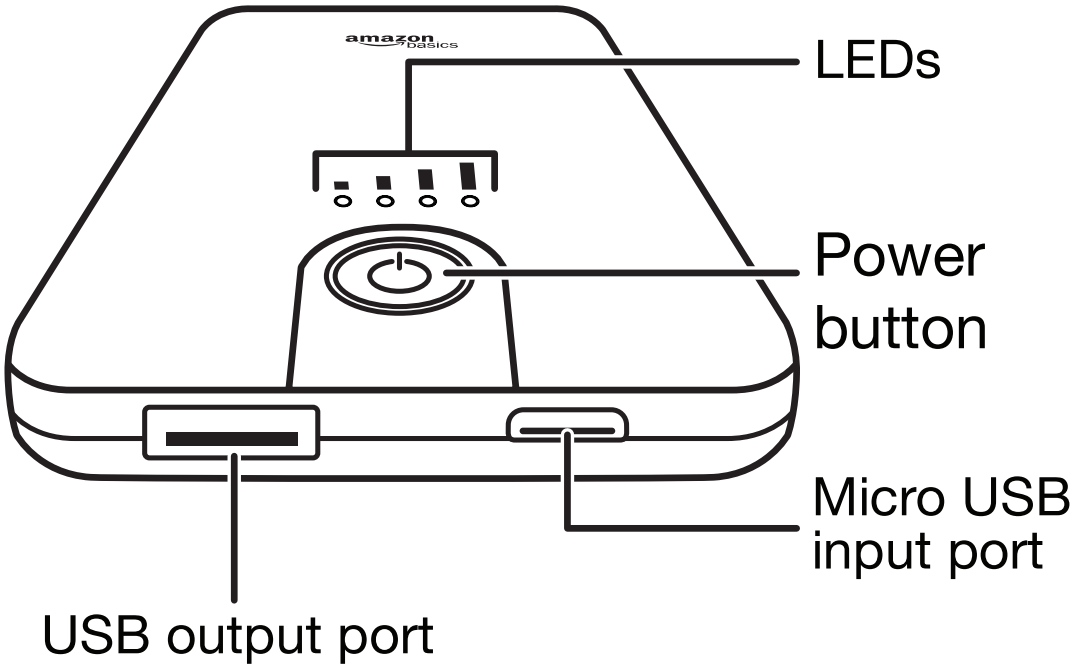

Power button

When your power bank isn't charging a device, pressing the power button turns LEDs on indicate your power bank's charge level.

When your power bank is charging a device, pressing and holding the power button for 2 seconds turns your power bank on or off.

Power overload protection: Your power bank has overload protection. To protect your power bank and your connected device in an overload situation, charging stops and the LEDs turn off.

An overload can occur if the device you are charging needs a higher power input than your power bank can supply or if your power bank is outputting more than 5V/2.4A of power.

Charging your power bank

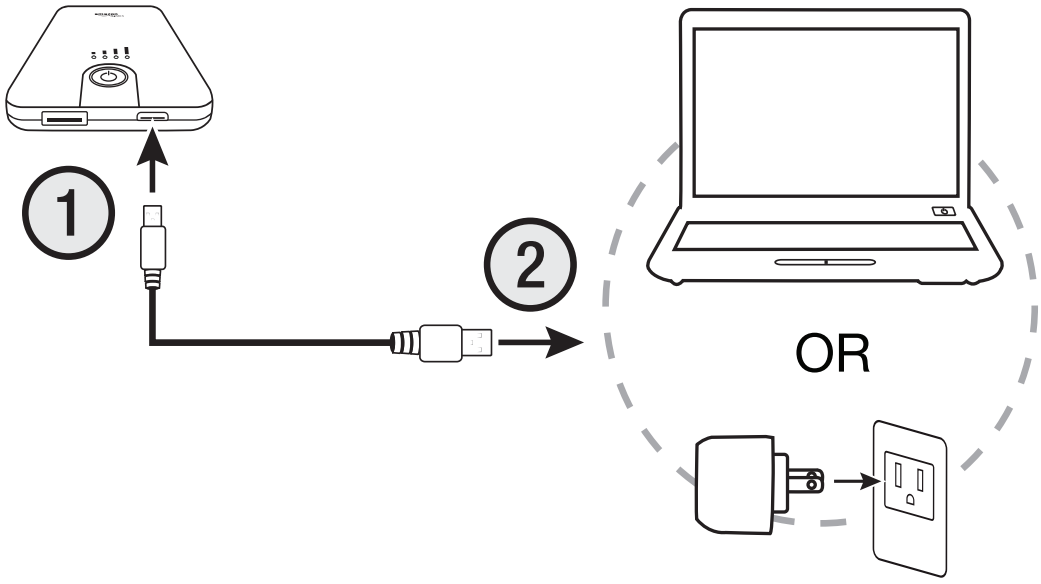

1. Plug the small connector on the included USB charging cable into the micro USB port on your power bank.
2. Plug the large connector on the cable into a power source, like an AC power adapter (not included) or a USB port on a computer. The LEDs flash from left to right, then one of the LEDs stays on to indicate the current battery level. When charging is complete, all the LEDs stay lit.

Note: When the LED on the far left is blinking, you need to charge your power bank.

Checking the power level

When you are not charging your power bank or a device, you can check your power bank's power level by pressing the power button. One or more LED(s) light to indicate the power level.

LEDs	Power level
◔ ○ ○ ○ Left LED blinking	< 10%
● ○ ○ ○ 1 lit	Between 10% and 25%
● ● ○ ○ 2 lit	Between 25% and 50%
● ● ● ○ 3 lit	Between 50% and 75%
● ● ● ● All lit	Between 75% and 100%

Charging your device

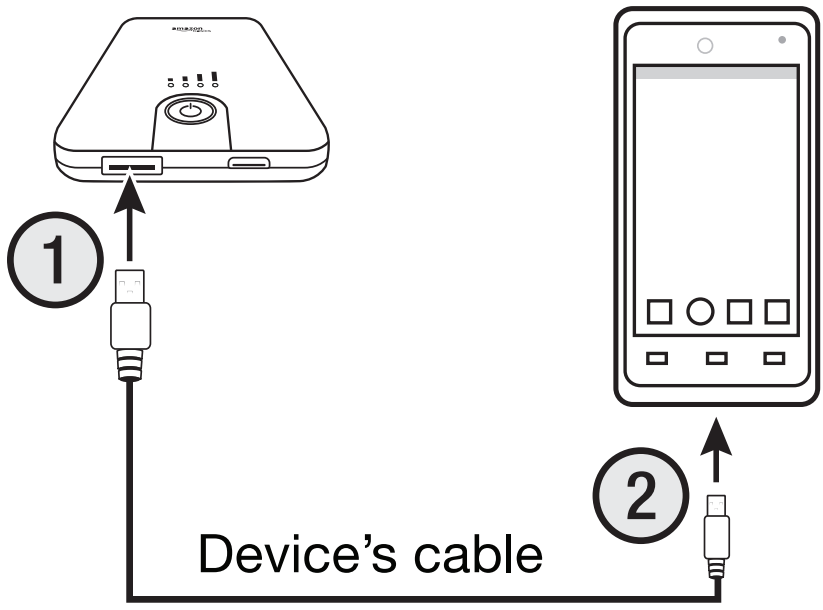

1. Plug the USB connector on the cable that came with your device into the input port on your device first.
2. Plug the other end of the cable into the one of the output ports on your power bank.
3. If you want to stop charging your device, press and hold the power button for 2 seconds. Charging stops and the LEDs turn off. Press the power button again to resume charging.

Notes:

- We recommend that you use the charging cable that came with your device or the micro USB cable that came with your power bank to charge your device. Using other cables may significantly reduce the charging speed (or prevent you from charging).
- When a lightning cable is connected to your power bank and your power bank is not charging a device, the LEDs stay on for 6 hours, then turn off. If you want to turn off the LEDs immediately, press and hold the power button for about 2 seconds.
- To re-start charging your iPhone or iPad, connect the lightning cable to the device, then press the power button to turn your power bank back on.

LEDs

LEDs:	Your power bank:
All flash, then one LED turns on	Is charging. As the power level increases, the number of lit LEDs changes from left to right. When your power bank is fully charged, all four LEDs light. OR Is charging a device. As your power bank's power level decreases, the number of lit LEDs changes from right to left.
All four LEDs are on	Is fully charged.
Far left LED blinks	Has a low battery charge.
One LED blinks rapidly, then all the LEDs turn off	Is in an overload state.
All four LEDs are off	Needs to be charged. **Note:** If you unplug your power bank from a device, the blue LED stays on for 5 seconds.

Troubleshooting

My power bank doesn't charge.

- Make sure that the included USB charging cable is connected correctly. See *Charging your power bank* on page 6.
- If you are using an AC power outlet, make sure that the outlet works.
- If you are using a computer USB port, make sure that the computer is turned on and the USB port works.
- Your power bank may be damaged. Replace your power bank.

My power bank doesn't charge a device

- Make sure that you have connected the USB cable that came with your device to the output port on your power bank and the input port on your device. See *Charging your device* on page 8.
- Your power bank may be turned off. Press the power button to turn on your power bank.
- Make sure that your power bank is charged. See *Checking the power level* on page 7.

- Your power bank has overload protection. If your power bank detects a power overload, it stops charging and all the LEDs turns off. Disconnect the cable, wait a few minutes, then try charging again.
- Make sure that your device's power input is not be greater than 5V/2.4A.

Specifications

Battery capacity	5600 mAh Discharge from 4.2V to 3.0V with 0.2C
Cell type	Lithium-polymer battery
LEDs	Four
Protection function	Short circuit, over current, overcharge, under voltage protection
Input	Max 5V/1.5A
Rated output	5V/2.4A
Working temperature	14° ~ 113°F (-10° ~ 45°C)
Dimensions (L × W× D)	4.57 × 2.59 × 0.53 in. (116 × 66 × 13.5 mm)
Weight	Approximately 4.16 oz. (118 g)

Safety

Warnings:

- Do not dispose of your power bank in a fire. The battery may explode.
- Do not short circuit the battery.
- Do not disassemble your power bank. There are no user serviceable parts inside.
- Keep your power bank dry. Do not use it in a damp environment or immerse it in water or other liquids.
- Keep your power bank away from corrosive materials like cleaning products.
- Keep your power bank away from heat sources like heaters or stoves.
- Avoid extremely cold or hot environments.
- If you have not used your power bank for more than two months, recharge the battery before using.
- Do not drop or hit your power bank against hard objects. You may damage your power bank.

Safety and Compliance

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter- mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may cause interference and void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

WEEE

Regulatory Information: Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to help conserve natural resources.

Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Manuel d’instructions • Français

AmazonBasics
Chargeur portable - 5600 mAh

Table des matières

- Chargeur portable
- Câble de charge USB
- Sac de rangement
- Ce manuel d'instruction PB6S

Compatibilité

- Votre chargeur portable est conçu pour fonctionner avec des dispositifs présentant une puissance d'entrée de 5 V/2,4 A CC. Reportez-vous à la documentation de votre dispositif pour de plus amples informations.

Présentation générale du produit

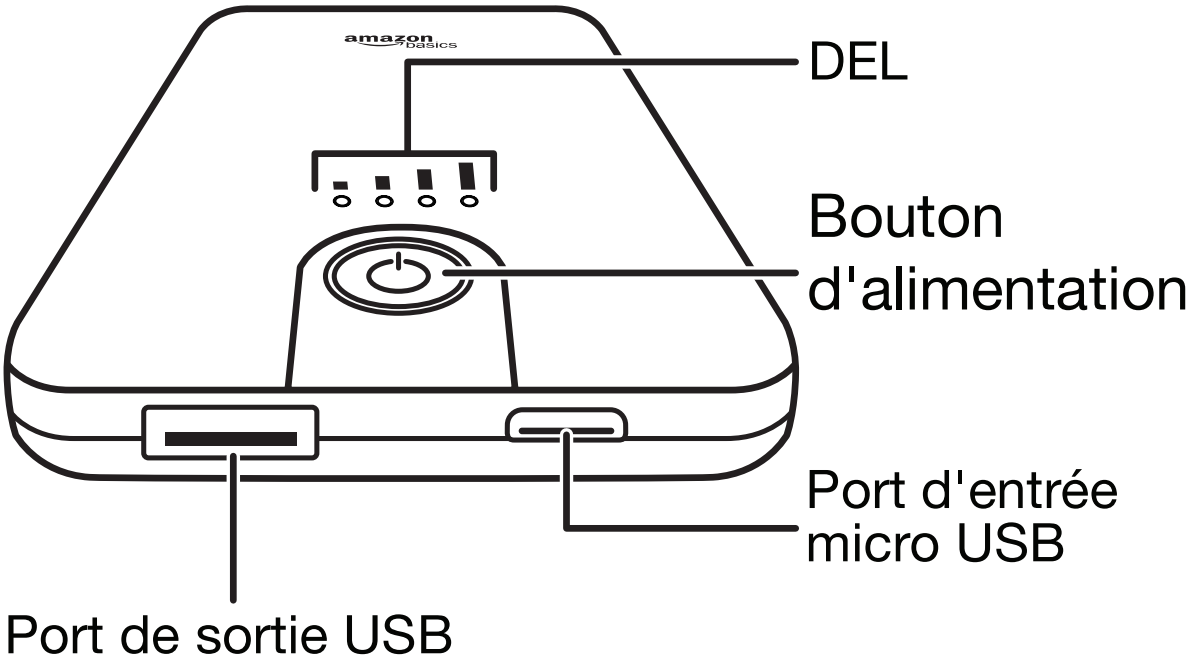

Bouton d'alimentation

Si votre chargeur portable ne charge aucun dispositif, une pression sur le bouton d'alimentation allume la DEL pour indiquer son niveau de charge.

Si votre chargeur portable charge un dispositif, vous mettrez hors ou sous tension le chargeur en maintenant appuyé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Protection contre les surcharges : Votre chargeur portable est protégé contre les surcharges. Afin de protéger votre chargeur portable et le dispositif connecté en présence d'une surcharge, la charge s'interrompt et les voyants DEL s'éteignent.

Une surcharge peut se produire si le dispositif en cours de charge nécessite une puissance d'entrée supérieure à celle que votre chargeur peut fournir, ou si le débit du chargeur portable est supérieur à 5 V/2,4 A.

Charge de votre chargeur portable

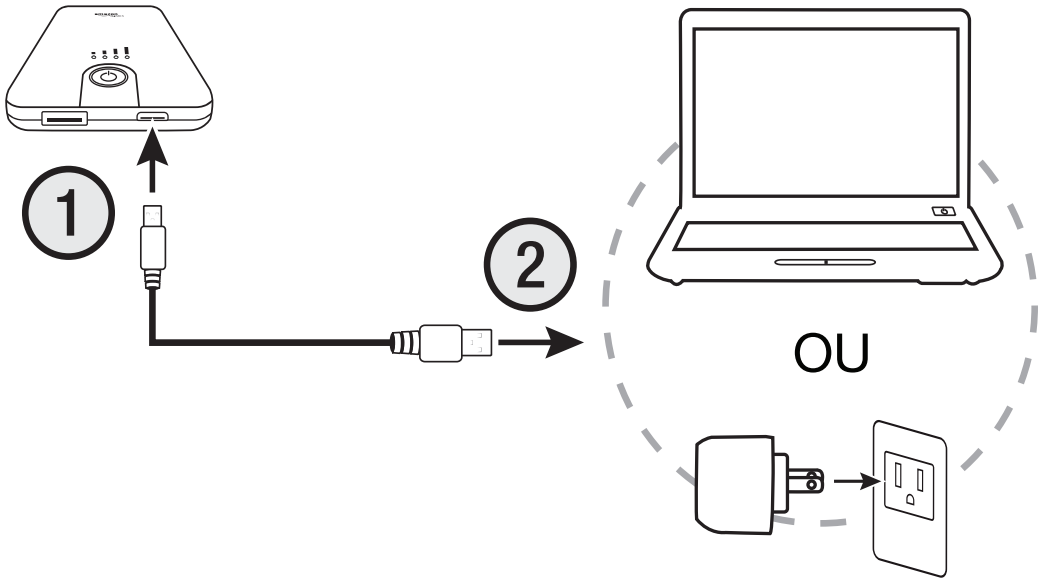

1. Branchez le petit connecteur du câble de charge USB inclus dans le port USB micro de votre chargeur portable.
2. Branchez le gros connecteur du câble dans une source d'alimentation, comme un adaptateur CA (non inclus) ou un port USB sur un ordinateur. Les DEL clignotent de la gauche vers la droite, ensuite l'une d'entre elles reste allumée pour indiquer le niveau en cours de la batterie. Lorsque la charge est terminée, toutes les DEL restent allumées.

Remarque : Lorsque la DEL la plus à gauche clignote, vous devez charger votre chargeur portable.

Vérification du niveau de puissance

Si vous n'êtes pas en cours de charge d'un dispositif ou de votre chargeur portable, vous pouvez vérifier le niveau de puissance de ce dernier en appuyant sur le bouton d'alimentation. Une ou plusieurs DEL s'allument pour indiquer le niveau de puissance.

DEL	Niveau de puissance
◔ ○ ○ ○ DEL gauche clignotante	< 10 %
● ○ ○ ○ 1 allumée	Entre 10 et 25 %
● ● ○ ○ 2 allumées	Entre 25 et 50 %
● ● ● ○ 3 allumées	Entre 50 et 75 %
● ● ● ● Toutes allumées	Entre 75 et 100 %

Charge de votre dispositif

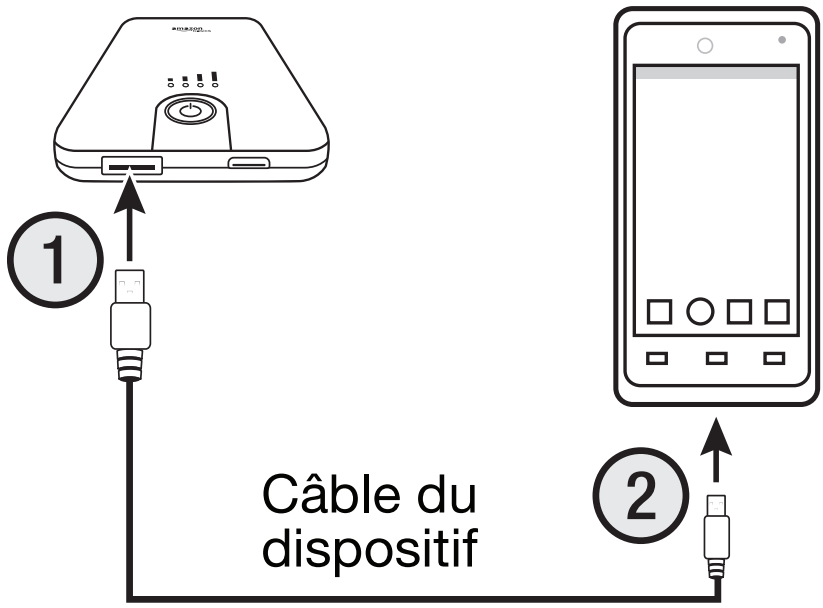

1. Branchez d'abord le connecteur USB du câble accompagnant votre dispositif dans le port d'entrée du dispositif.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans l'un des ports de sortie de votre chargeur portable.
3. Si vous désirez interrompre la charge, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. La charge s'arrête et la DEL s'éteint. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour poursuivre la charge.

Remarques :

- Nous recommandons l'utilisation du câble de charge qui accompagne votre dispositif ou le câble micro USB qui accompagne votre chargeur portable afin de charger votre dispositif. L'utilisation d'autres câbles peut réduire nettement la vitesse de charge (ou l'empêcher).
- Lorsqu'un câble lightning est connecté à votre chargeur portable et que ce dernier ne charge pas de dispositif, les DEL restent allumées pendant 6 heures avant de s'éteindre. Si vous désirez éteindre immédiatement les DEL, maintenez appuyé le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes.
- Pour redémarrer la charge de votre iPhone ou iPad, veuillez connecter le câble lightning sur le dispositif et appuyer ensuite sur le bouton d'alimentation afin de mettre sous tension le chargeur portable.

DEL

DEL :	Votre chargeur portable :
Elles clignotent toutes, et une DEL s'allume.	Est en charge. Au fur et à mesure que le niveau de puissance augmente, le nombre de DEL allumées passe de la gauche vers la droite. Lorsque votre chargeur portable est complètement chargé, les 4 DEL sont allumées. OU Est en cours de charge d'un dispositif. Au fur et à mesure que le niveau de puissance de votre chargeur portable diminue, le nombre de DEL allumées passe de la droite vers la gauche.
Les 4 DEL sont allumées	Est complètement chargé.
La DEL la plus à gauche clignote	La batterie est faiblement chargée.
Une DEL clignote rapidement, puis toutes les DEL s'éteignent	Il s'agit d'un état de surcharge.

DEL :	Votre chargeur portable :
Les 4 DEL sont éteintes	Doit être rechargé. **Remarque :** Si vous débranchez votre chargeur portable d'un dispositif, le voyant DEL bleu reste allumé pendant 5 secondes.

Dépannage

Mon chargeur portable ne charge pas.

- Vérifiez que le câble de charge USB inclus est correctement branché. Reportez-vous *Charge de votre chargeur portable* à la page 19.
- Si vous utilisez une prise d'alimentation CA, assurez-vous du bon fonctionnement de la prise murale.
- Si vous utilisez le port USB d'un ordinateur, assurez-vous que ce dernier est sous tension et que le port USB fonctionne.
- Votre chargeur portable peut être endommagé. Remplacez votre chargeur portable.

Mon chargeur portable ne charge pas le dispositif.

- Assurez-vous d'avoir connecté le câble qui accompagne votre dispositif entre le port de sortie de votre chargeur portable et le port d'entrée de votre dispositif. Reportez-vous *Charge de votre dispositif* à la page 21.
- Votre chargeur portable peut être hors tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le chargeur portable sous tension
- Vérifiez que votre chargeur portable est chargé. Reportez-vous *Vérification du niveau de puissance* à la page 20.
- Votre chargeur portable est protégé contre les surcharges. Si le chargeur portable détecte une surcharge, il interrompt sa charge et toutes les DEL s'éteignent. Déconnectez le câble, attendez quelques minutes et réessayez.
- Assurez-vous que la puissance d'entrée du dispositif n'est pas supérieure à 5 V/2,4 A.

Spécifications

Capacité de la batterie	5600 mAh Décharge entre 4,2 et 3 V avec 0,2 C
Type d'élément	Batterie lithium-polymère
DEL	Quatre
Fonction de protection	Protection contre les courts-circuits, surintensités et sous-tensions
Entrée	Maximum 5 V/1,5 A
Sortie nominale	5 V/2,4 A
Température de fonctionnement	14° ~ 113°F (-10° ~ 45°C)
Dimensions (L x l x P)	4,57 × 2,59 × 0,53 po (116 × 66 × 13.5 mm)
Poids	Environ 4,16 oz (118 g)

Sécurité

Avertissements :

- Ne jetez pas au feu votre chargeur portable pour le mettre au rebut. La batterie peut exploser.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne démontez pas votre chargeur portable. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Votre chargeur portable doit rester au sec. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide ni ne l'immergez dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne mettez pas votre chargeur portable en contact avec des matériaux corrosifs comme des produits de nettoyage.
- Éloignez votre chargeur portable de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des poêles.
- Évitez les environnements très chauds ou très froids.
- Si vous n'avez pas utilisé votre chargeur portable depuis plus de deux mois, rechargez la batterie avant de l'utiliser.

- Évitez de laisser chuter ou de cogner le chargeur portable contre des objets durs. Vous pouvez endommager votre chargeur portable.

Sécurité et conformité

Informations FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre des interférences préjudiciables dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie HF et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut générer des interférences préjudiciables aux radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si cet équipement génère des interférences préjudiciables à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs parmi les mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Les changements ou les modifications n'étant pas expressément approuvées par le tiers responsable de la conformité peuvent provoquer des interférences et annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement. Cet appareil est conforme à la Section 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas générer d'interférences préjudiciables et (2) ce dispositif doit accepter les interférences reçues, notamment celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable ».

WEEE

Informations réglementaires : Mise au rebut des équipements électriques et électroniques (WEEE) La directive sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (WEEE) vise à minimiser l'impact des biens électriques et électroniques sur l'environnement en augmentant la réutilisation et le recyclage, et en diminuant la quantité de ces appareils dans les décharges. Le symbole sur ce produit ou sur son emballage signifie qu'il doit être mis au rebut en fin de vie séparément des ordures ménagères ordinaires. Vous devez savoir qu'il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des déchetteries afin d'aider à préserver les ressources naturelles.

Chaque pays doit posséder des déchetteries pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour de plus amples informations sur la déchetterie la plus proche, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, votre mairie ou votre service local d'élimination des déchets.

Gebrauchsanweisung • Deutsch

AmazonBasics
Tragbare Power-Bank – 5.600 mAh

Inhalt

- Power-Bank
- USB-Ladekabel
- Tragetasche
- Diese PB6R-Gebrauchsanweisung

Kompatibilität

- Ihre Power-Bank ist für den Einsatz mit Geräten mit einem 5 V/2,4 A-DC-Spannungseingang vorgesehen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Geräts.

Überblick über das Produkt

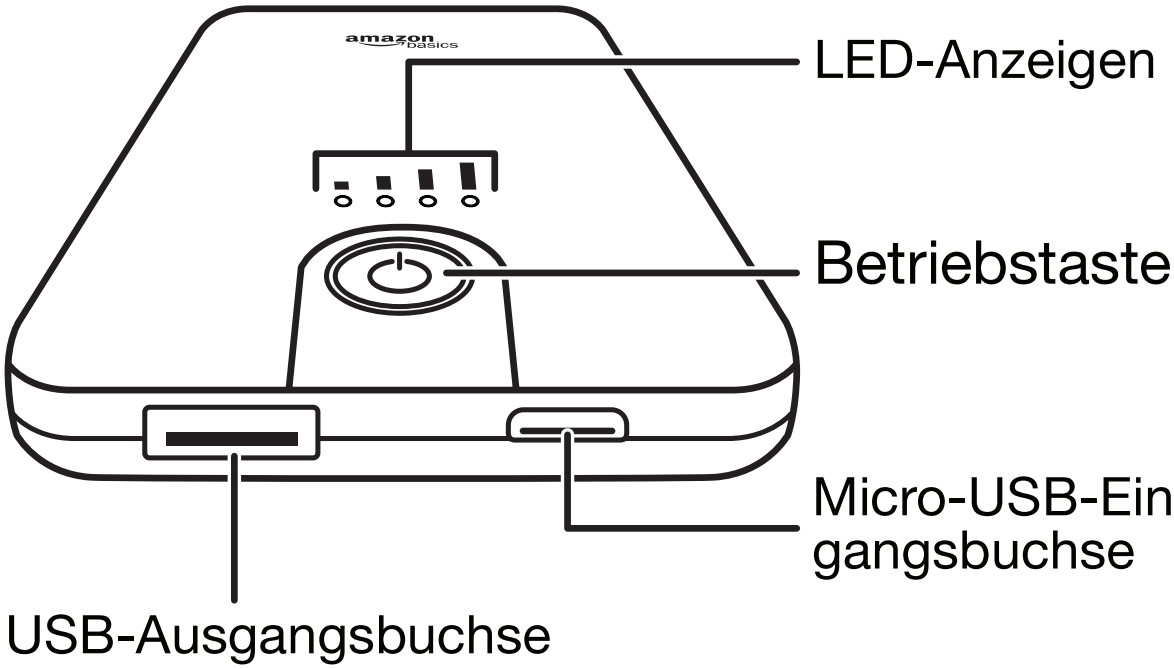

Betriebstaste

Wenn Ihre Power-Bank das daran angeschlossene Gerät nicht lädt, werden durch Drücken der Betriebstaste die LED-Anzeigen eingeschaltet, die Aufschluss über den Ladezustand der Power-Bank geben.

Wenn Ihre Power-Bank das daran angeschlossene Gerät lädt, wird sie ein- oder ausgeschaltet, wenn die Betriebstaste 2 Sekunden lang gedrückt wird.

Überlastschutz: Ihre Power-Bank ist mit einem Überlastschutz versehen. Zum Schutz Ihrer Power-Bank und des daran angeschlossenen Geräts bei einem Überlastzustand wird der Ladevorgang beendet und die LED-Anzeigen erlöschen.

Es kann zu einer Überlastung kommen, wenn das von Ihnen geladene Gerät eine höhere Spannungszufuhr benötigt, als sie Ihre Power-Bank bereitstellen kann, oder wenn Ihre Power-Bank eine Leistung ausgibt, die 5 V/2,4 A überschreitet.

Laden der Power-Bank

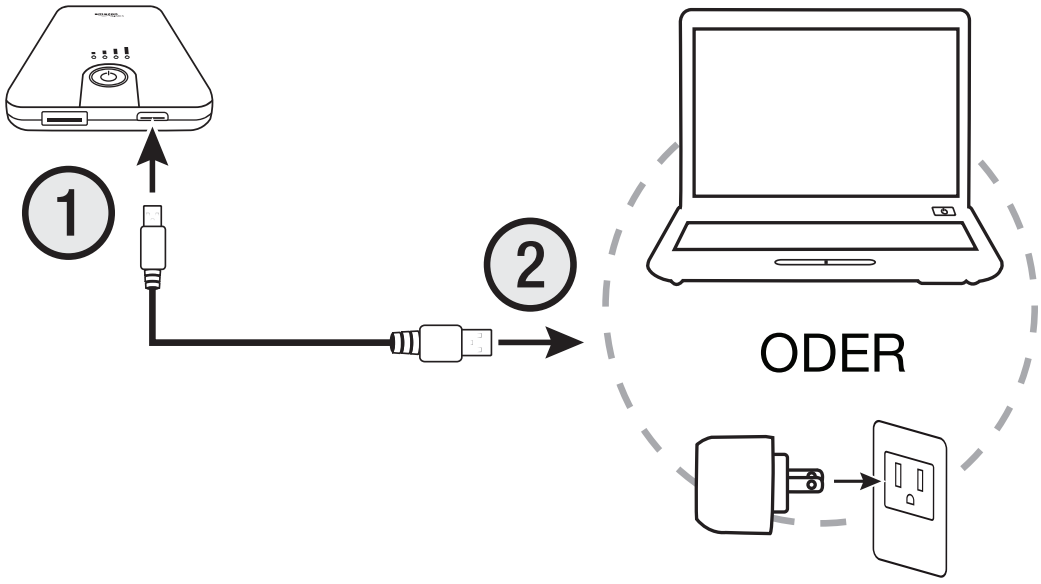

1. Schließen Sie den kleinen Steckverbinder an dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel an der Micro-USB-Buchse an Ihrer Power-Bank an.
2. Schließen Sie den großen Steckverbinder des Kabels an einer Stromquelle, z. B. einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einer USB-Buchse an einem Computer, an. Die LED-Anzeigen blinken von links nach rechts. Dann leuchtet eine der LED-Anzeigen konstant weiter und gibt damit den aktuellen Ladezustand des Akkus an. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchten alle LED-Anzeigen.

Hinweis: Wenn die ganz links befindliche LED-Anzeige blinkt, müssen Sie Ihre Power-Bank laden.

Prüfen des Ladezustands

Wenn Sie Ihre Power-Bank oder ein daran angeschlossenes Gerät gerade nicht laden, können Sie durch Drücken der Betriebstaste den Ladezustand der Power-Bank prüfen. Zur Angabe des Akkuladezustands leuchtet eine oder mehrere LED-Anzeigen.

LED-Anzeigen	**Ladezustand**
◔ ○ ○ ○ Linke LED blinkt	< 10 %
● ○ ○ ○ 1 leuchtet	Zwischen 10 % und 25 %
● ● ○ ○ 2 leuchten	Zwischen 25 % und 50 %
● ● ● ○ 3 leuchten	Zwischen 50 % und 75 %
● ● ● ● Alle leuchten	Zwischen 75 % und 100 %

Laden des Geräts

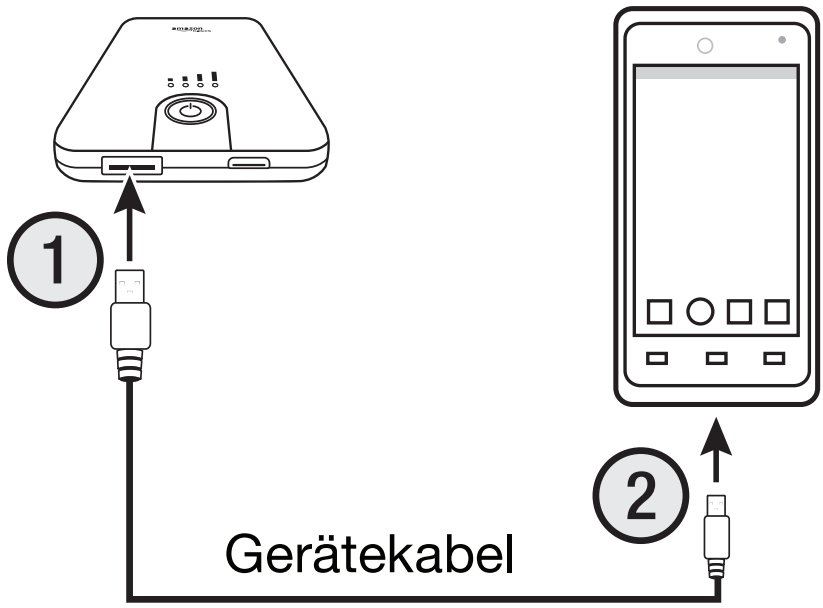

1. Schließen Sie zuerst den USB-Steckverbinder des im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltenen Kabels an der Eingangsbuchse Ihres Geräts an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einer der Ausgangsbuchsen an der Power-Bank an.

3. Wenn Sie das Laden Ihres Geräts beenden möchten, halten Sie die Betriebstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Ladevorgang wird beendet und die LED-Anzeigen erlöschen. Zur Fortsetzung des Ladevorgangs drücken Sie die Betriebstaste ein zweites Mal.

Hinweise:

- Wir empfehlen Ihnen, zum Laden Ihres Geräts das in seinem Lieferumfang enthaltene Ladekabel oder das im Lieferumfang Ihrer Power-Bank enthaltene Micro-USB-Kabel zu verwenden. Bei Gebrauch eines anderen Kabels kann die Ladegeschwindigkeit erheblich reduziert (oder das Laden gänzlich verhindert) werden.
- Wenn an Ihrer Power-Bank ein Lightning-Kabel angeschlossen ist und die Power-Bank das angeschlossene Gerät nicht lädt, leuchten die LED-Anzeigen 6 Stunden lang und erlöschen dann. Wenn Sie die LED-Anzeigen sofort ausschalten möchten, halten Sie die Betriebstaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

- Um das iPhone oder iPad erneut zu laden, schließen Sie das Lightning-Kabel an dem Gerät an und drücken die Betriebstaste, womit die Power-Bank wieder eingeschaltet wird.

LED-Anzeigen

LED-Anzeigen:	Die Power-Bank:
Alle blinken; dann schaltet sich eine LED ein.	Wird geladen. Je mehr der Akku geladen wird, desto mehr LED-Anzeigen leuchten von links nach rechts auf. Wenn die Power-Bank vollständig geladen ist, leuchten alle vier LEDs. ODER Lädt ein Gerät. Je schwächer der Akkuladezustand der Power-Bank wird, desto mehr LED-Anzeigen erlöschen von rechts nach links.
Alle vier LEDs leuchten.	Ist vollständig geladen.
Die ganz links befindliche LED blinkt.	Weist eine niedrige Akkuladung auf.

LED-Anzeigen:	Die Power-Bank:
Eine LED blinkt schnell; dann erlöschen alle LEDs.	Befindet sich in einem Überlastzustand.
Alle vier LEDs sind ausgeschaltet.	Muss geladen werden. **Hinweis:** Wenn Sie die Verbindung zwischen Ihrer Power-Bank und dem daran angeschlossenen Gerät unterbrechen, bleibt die blaue LED-Anzeige noch 5 Sekunden eingeschaltet.

Fehlersuche

Meine Power-Bank lädt sich nicht auf.

- Stellen Sie sicher, dass das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel richtig angeschlossen ist. Siehe *Laden der Power-Bank* auf Seite 33.
- Wenn Sie eine Netzsteckdose verwenden, stellen Sie sicher, dass an der Steckdose Strom anliegt.
- Wenn Sie eine USB-Buchse an einem Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet und die USB-Buchse funktionstüchtig ist.
- Eventuell ist Ihre Power-Bank beschädigt. In diesem Fall muss die Power-Bank ausgetauscht werden.

Meine Power-Bank lädt das angeschlossene Gerät nicht auf.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene USB-Kabel an der Ausgangsbuchse Ihrer Power-Bank und der Eingangsbuchse Ihres Geräts angeschlossen ist. Siehe *Laden des Geräts* auf Seite 35.
- Eventuell ist Ihre Power-Bank ausgeschaltet. Drücken Sie die Betriebstaste, um die Power-Bank einzuschalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Power-Bank geladen ist. Siehe *Prüfen des Ladezustands* auf Seite *34*.
- Ihre Power-Bank ist mit einem Überlastschutz versehen. Wenn Ihre Power-Bank einen Überlastzustand feststellt, beendet sie den Ladevorgang und alle LED-Anzeigen erlöschen. Ziehen Sie das Kabel ab, warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es dann noch einmal mit dem Laden.
- Stellen Sie sicher, dass der Spannungseingang Ihres Geräts auf 5 V/2,4 A begrenzt ist.

Technische Daten

Akkukapazität	5600 mAh Entladung von 4,2 V auf 3,0 V mit 0,2 C
Zelltyp	Lithium-Polymer-Akku
LED-Anzeigen	Vier
Schutzfunktion	Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungsschutz
Eingang	Max. 5 V/1,5 A
Nennleistung	5 V/2,4 A
Betriebstemperatur	-10 ° ~ 45 °C
Abmessungen (L × B × T)	116 × 66 × 13,5 mm
Gewicht	Ca. 118 g

Sicherheitshinweise

Warnhinweise:

- Die Power-Bank zur Entsorgung nicht verbrennen. Dadurch kann der Akku explodieren.
- Den Akku nicht kurzschließen.
- Die Power-Bank nicht zerlegen. Sie enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Die Power-Bank trocken aufbewahren. Nicht in einer feuchten Umgebung verwenden oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Die Power-Bank von korrodierenden Substanzen wie Reinigungsprodukten fernhalten.
- Die Power-Bank von Wärmequellen wie Heizungen oder Herden fernhalten.
- Extrem kalte oder heiße Umgebungen meiden.
- Wenn die Power-Bank länger als zwei Monate nicht benutzt wurde, ist der Akku vor Gebrauch zu laden.
- Die Power-Bank nicht fallen lassen oder gegen harte Gegenstände schlagen. Dies kann die Power-Bank beschädigen.

Sicherheit und Regelkonformität

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in bewohnten Gebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und sendet Hochfrequenzsignale und kann bei unsachgemäßer Installation und Nichtbefolgung der Anweisungen des Herstellers zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass es bei bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommen kann.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen im Funk- oder TV-Empfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen durchführen, um diese Störungen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Standort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einer Steckdose anschließen, die nicht zum gleichen Stromkreis wie die Steckdose gehört, mit der der Empfänger verbunden ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Funk- oder TV-Techniker hinzuziehen.

Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Regelkonformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können Störungen verursachen und bewirken, dass die Erlaubnis zum Betrieb des Geräts erlischt. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss Störungen jeder Art aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

WEEE

Regulatorischer Hinweis: Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE): Die Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) soll durch die Verbesserung der Wiederverwendbarkeit und des Recyclings von WEEE und die Reduzierung der Zahl der für Mülldeponien bestimmten WEEE die Auswirkungen elektrischer und elektronischer Produkte auf die Umwelt minimieren. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind, elektronische Geräte zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen in Recycling-Einrichtungen zu entsorgen.

Jedes Land sollte über eigene Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte verfügen. Für Informationen über Recycling-Abgabestellen an Ihrem Wohnort wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Behörde für die Beseitigung elektrischer und elektronischer Abfallprodukte, Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden oder den für die Beseitigung von Hausmüll verantwortlichen Service.

amazon basics

Manuale d’istruzioni • Italiano

Batteria esterna portatile AmazonBasics - 5.600 mAh

Contenuto

- Batteria esterna
- Cavo di ricarica USB
- Custodia
- Il presente manuale d’istruzioni PB6S

Compatibilità

- La batteria esterna è progettata per funzionare con dispositivi che devono essere alimentati a 5 V e 2,4 A CC. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione allegata al dispositivo.

Descrizione del prodotto

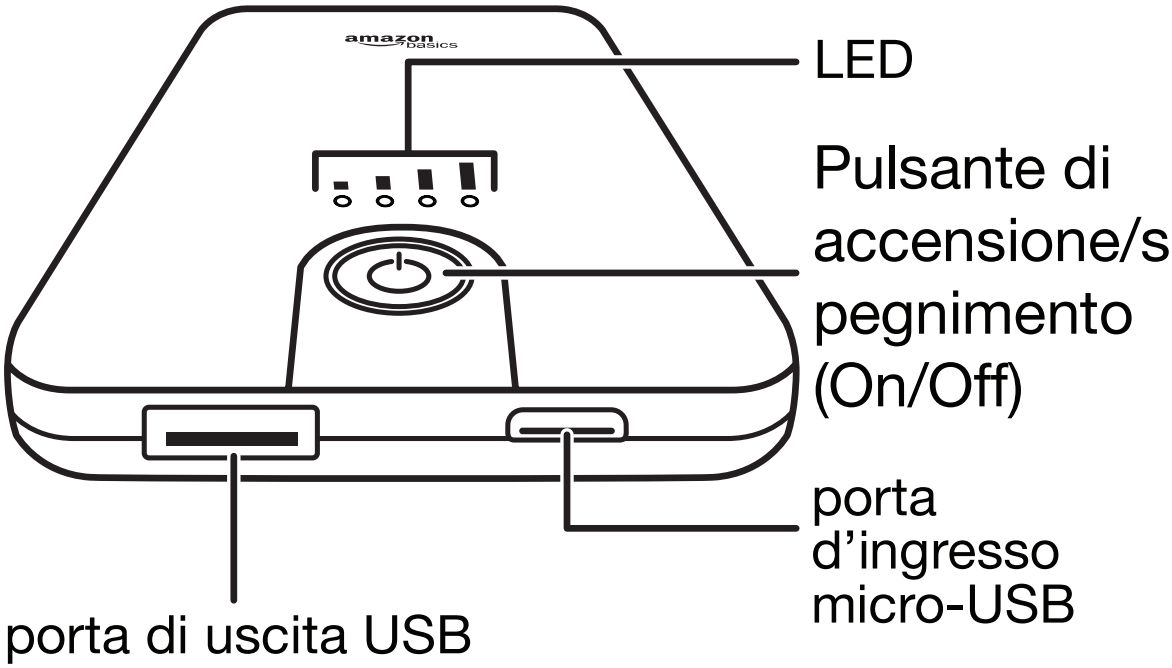

Pulsante di accensione/spegnimento (On/Off)

Quando la batteria esterna non sta ricaricando un dispositivo, premendo il pulsante On/Off si accendono i LED per indicare il livello di carica della batteria esterna.

Quando la batteria esterna sta ricaricando un dispositivo, per accenderla o spegnerla tenere premuto il pulsante On/Off per 2 secondi.

Protezione dai sovraccarichi di corrente

La batteria esterna è dotata di un sistema di protezione contro i sovraccarichi di corrente. Per proteggere la batteria esterna e il dispositivo collegato in caso di sovraccarico di corrente, la ricarica si interrompe e i LED si spengono.

Si verifica un sovraccarico se il dispositivo che si sta ricaricando ha bisogno di una corrente d'ingresso maggiore di quella erogabile dalla batteria esterna o se questa sta erogando una potenza superiore a 5 V / 2,4 A.

Carica della batteria esterna

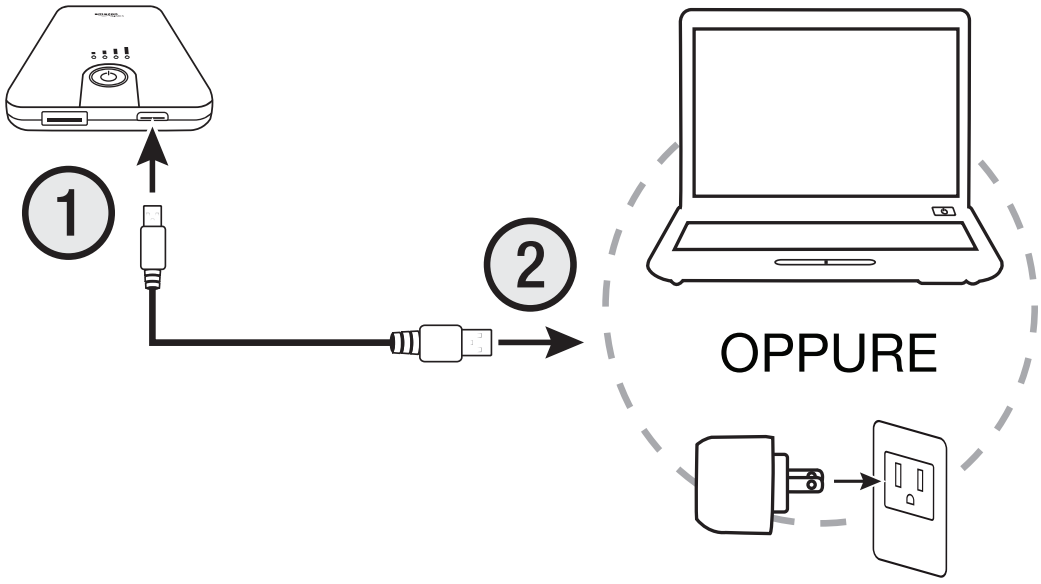

1. Collegare il piccolo connettore, presente sul cavo di ricarica USB accluso, alla porta micro-USB sulla batteria esterna.
2. Collegare il connettore grande presente sul cavo a una fonte di corrente, come un adattatore di alimentazione in CA (non fornito) o una porta USB di un computer. I LED lampeggiano da sinistra a destra, quindi uno dei LED rimane acceso per indicare l'attuale livello di carica della batteria. Terminata la ricarica, tutti i LED rimangono accesi.

Nota: quando il LED all'estrema sinistra lampeggia, è necessario ricaricare la batteria esterna.

Verifica del livello di carica

Quando non si sta ricaricando né la batteria esterna né un dispositivo, si può verificare il livello di carica della batteria esterna premendo il pulsante On/Off. Uno o più LED si accendono per indicare il livello di carica.

LED	Livello di carica
◔ ○ ○ ○ LED a sinistra lampeggiante	< 10%
● ○ ○ ○ 1 acceso	Tra 10% e 25%
● ● ○ ○ 2 accesi	Tra 25% e 50%
● ● ● ○ 3 accesi	Tra 50% e 75%
● ● ● ● Tutti accesi	Tra 75% e 100%

Ricarica del dispositivo

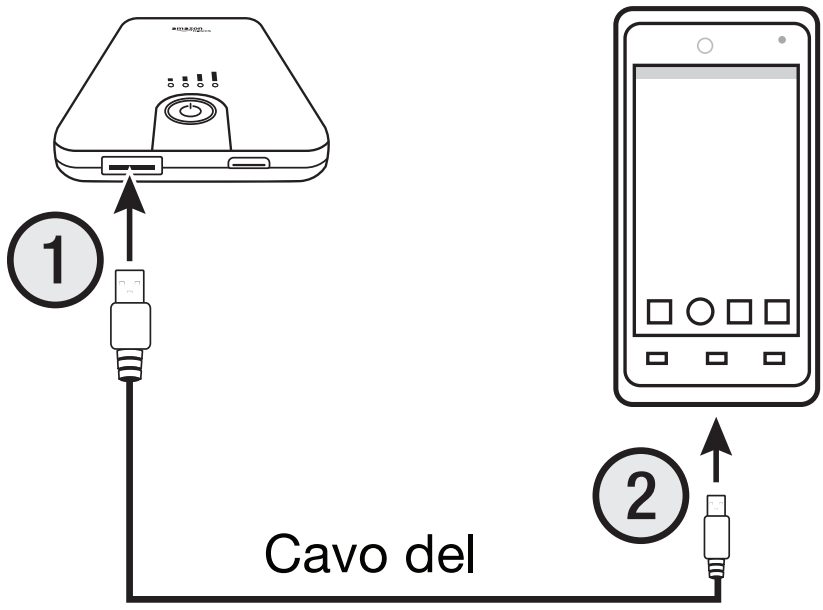

1. Collegare il connettore USB del cavo accluso al dispositivo, prima alla porta d'ingresso del dispositivo stesso.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a unao delle porte di uscita della batteria esterna.
3. Per interrompere la ricarica del dispositivo, tenere premuto il pulsante On/Off per 2 secondi. La ricarica si arresta e i LED si spengono. Premere di nuovo il pulsante On/Off per riprendere la ricarica.

Note

- Raccomandiamo di usare il cavo di ricarica accluso al dispositivo o il cavo micro-USB accluso alla batteria esterna per ricaricare il dispositivo. Utilizzando altri cavi si può ridurre notevolmente la velocità di carica (o impedire la ricarica).
- Quando un cavo Lightning è collegato alla batteria esterna e questa non sta ricaricando un dispositivo, i LED rimangono accesi per 6 ore, quindi si spengono. Se si desidera spegnere i LED subito, tenere premuto il pulsante On/Off per circa 2 secondi.
- Per riavviare la ricarica dell'iPhone o dell'iPad, collegare il cavo Lightning al dispositivo, quindi premere il pulsante On/Off per riaccendere la batteria esterna.

LED

LED:	La batteria esterna:
Tutti lampeggiano, quindi un LED si accende.	Si sta ricaricando. Mentre aumenta il livello di carica, i LED si vanno accendendo da sinistra a destra. Quando la batteria esterna è completamente carica, tutti e quattro i LED sono accesi. OPPURE Sta ricaricando un dispositivo. Al diminuire del livello di carica della batteria esterna, il numero di LED accesi cambia da destra a sinistra.
Tutti e quattro i LED sono accesi.	È completamente carica.
Il LED all'estrema sinistra lampeggia.	Ha un basso livello di carica.
Un LED lampeggia velocemente, quindi tutti i LED si spengono.	È in uno stato di sovraccarico.
Tutti ei quattro i LED sono spenti.	Deve essere ricaricata. **Nota:** se si scollega la batteria esterna da un dispositivo, il LED blu rimane acceso per 5 secondi.

Risoluzione dei problemi

La batteria esterna non si ricarica.

- Accertarsi che il cavo di ricarica USB accluso sia collegato correttamente. Vedere *Carica della batteria esterna* a pagina 49.
- Se si sta utilizzando una presa di corrente alternata, accertarsi che la presa funzioni.
- Se si sta utilizzando la porta USB di un computer, accertarsi che il computer sia acceso e che la porta USB funzioni.
- La batteria esterna potrebbe essere danneggiata; sostituirla.

La batteria esterna non ricarica un dispositivo.

- Accertarsi di avere collegato il cavo USB accluso al dispositivo, alla porta di uscita della batteria esterna e alla porta d'ingresso del dispositivo stesso. Vedere *Ricarica del dispositivo* a pagina 51.
- La batteria esterna potrebbe essere spenta. Premere il pulsante On/Off per accendere la batteria esterna.

- Accertarsi che la batteria esterna sia carica. Vedere *Verifica del livello di carica* a pagina 50.
- La batteria esterna è dotata di un sistema di protezione contro i sovraccarichi di corrente. Se la batteria esterna rileva un sovraccarico di corrente, la ricarica si arresta e tutti i LED si spengono. Scollegare il cavo, attendere qualche minuto e riprovare a ricaricare.
- Accertarsi che la tensione e corrente di alimentazione del dispositivo non superino, rispettivamente, 5 V e 2,4 A.

Dati tecnici

Autonomia della batteria	5600 mAh Scarica da 4,2 V a 3,0 V con 0,2 C
Tipo di elemento	Batteria litio – polimero
LED	Quattro
Funzione di protezione	Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovraccarica, sottotensione
Ingresso	Max 5 V / 1,5 A
Potenza nominale	5 V / 2,4 A
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a circa 45 °C
Dimensioni (L x L x P)	116 mm × 66 mm × 13,5 mm
Peso	118 g circa

Sicurezza

Attenzione

- Non gettare la batteria esterna nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere.
- Non mettere la batteria in cortocircuito.
- Non smontare la batteria esterna: all’interno non vi sono parti riparabili dall’utente.
- Tenere asciutta la batteria esterna. Non utilizzarla in ambienti umidi e non immergerla in acqua o altri liquidi.
- Tenere la batteria esterna lontana da materiali corrosivi, come i prodotti per la pulizia.
- Tenere la batteria esterna lontana da fonti da calore, come caloriferi o fornelli.
- Evitare gli ambienti particolarmente freddi o caldi.
- Se la batteria esterna non è stata usata per più di due mesi, ricaricarla prima di usarla.
- Non far cadere la batteria esterna né urtarla contro oggetti duri, per non rischiare di danneggiarla.

Sicurezza e conformità

Informazioni sulla normativa FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, SezioneParte 15 delle norme federali statunitensi FCC (Federal Communications Commission). Tali limiti hanno lo scopo di fornire adeguata protezione dalle interferenze dannose che possono originarsi in ambienti residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in determinate installazioni.

Qualora l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (il che può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura stessa), si consiglia di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente che si trovi in un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per ottenere assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero causare interferenze e invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenza distruttiva; (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

RAEE

Informazioni normative: direttiva sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a ridurre al minimo l'impatto di prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente, aumentando il riutilizzo e il riciclo e riducendo la quantità di tali rifiuti inviati in discarica. Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. L'utilizzatore deve essere consapevole che è sua responsabilità smaltire apparecchiature elettroniche nei centri di riciclaggio al fine di contribuire a preservare le risorse naturali.

Ogni Paese dispone di centri di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sulla zona di raccolta per il riciclaggio, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Manual de instrucciones •
Español

AmazonBasics
Batería externa portátil - 5600 mAh

Contenido

- Batería externa
- Cable USB de carga
- Bolsa de almacenamiento
- Este manual de instrucciones de PB6S

Compatibilidad

- Su batería externa está diseñada para funcionar con dispositivos con una entrada de alimentación de 5 V/2,4 A CC. Consulte la documentación que recibió con su dispositivo para obtener más información.

Descripción general del producto

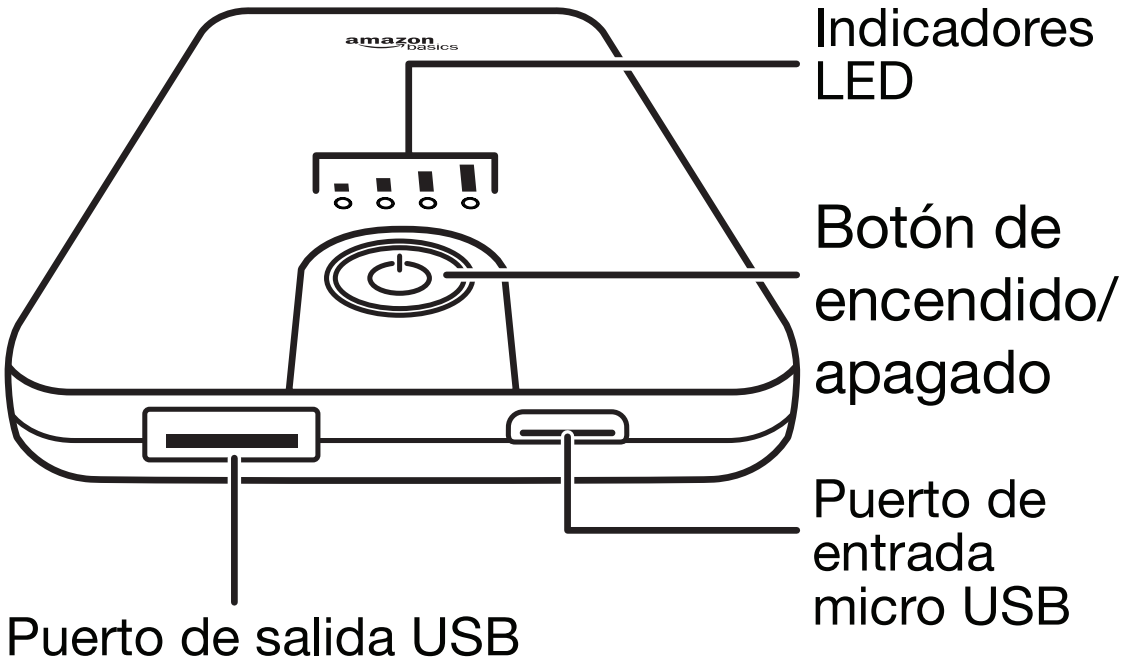

Botón de encendido/apagado

Cuando su batería externa no está cargando un dispositivo, al pulsar el botón de encendido/apagado se encienden los indicadores LED para indicar el nivel de carga de la batería externa.

Cuando su batería externa está cargando un dispositivo, al pulsar el botón de encendido/apagado durante 2 segundos se enciente o apaga la batería externa.

Protección contra sobrecargas de potencia: Su batería externa cuenta con una protección contra sobrecargas. Para proteger su batería externa y el dispositivo conectado en una situación de sobrecarga, la carga se detiene y los indicadores LED se apagan.

Puede producirse una sobrecarga si el dispositivo que está cargando requiere una entrada de alimentación mayor de la que es capaz de suministrar su batería externa o si su batería externa suministra una potencia superior a los 5 V/2,4A.

Cargar su batería externa

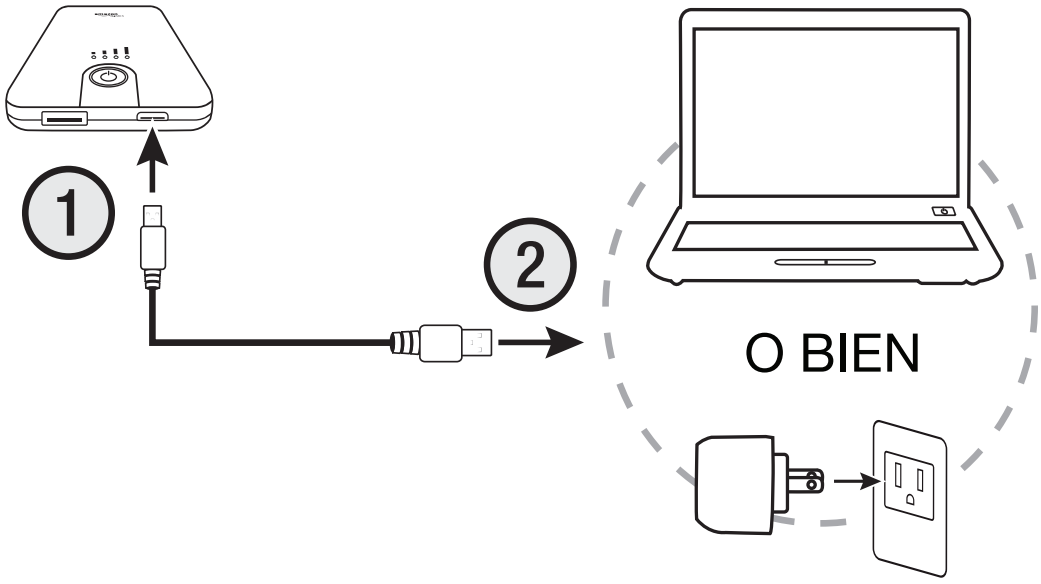

1. Conecte el conector pequeño del cable de carga USB incluido en el puerto micro USB de su batería externa.
2. Conecte el conector grande del cable en una fuente de alimentación, como un adaptador eléctrico de CA (no incluido) o un puerto USB de un ordenador. Los indicadores LED parpadean de izquierda a derecha y, a continuación, uno de dichos indicadores permanece encendido para indicar el nivel actual de la batería. Una vez completada la carga, todos los indicadores LED permanecen encendidos.

Nota: Cuando el indicador LED en el extremo izquierdo está parpadeando, necesita cargar su batería externa.

Comprobación del nivel de energía

Cuando no está cargando su batería externa o un dispositivo, puede comprobar el nivel de energía de su batería externa pulsando el botón de encendido/apagado. Uno o más de los indicadores LED se enciende para indicar el nivel de energía.

Indicadores LED	**Nivel de energía**
◔ ○ ○ ○ Indicador LED izquierdo parpadeando	< 10%
● ○ ○ ○ 1 encendido	Entre 10% y 25%
● ● ○ ○ 2 encendidos	Entre 25% y 50%
● ● ● ○ 3 encendidos	Entre 50% y 75%
● ● ● ● Todos encendidos	Entre 75% y 100%

Cargar su dispositivo

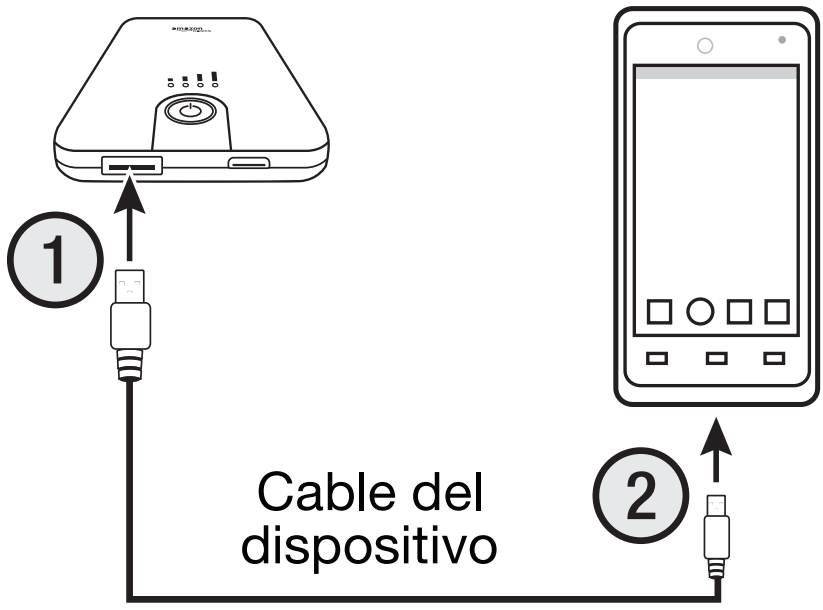

1. Conecte en primer lugar el conector USB del cable que recibió con su dispositivo en el puerto de entrada de su dispositivo.
2. Conecte el otro extremo del cable en uno de los puertos de salida de su batería externa.
3. Si desea detener la carga de su dispositivo, pulse el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. La carga se detiene y los indicadores LED se apagan. Pulse el botón de encendido/apagado otra vez para reanudar la carga.

Notas:

- Recomendamos que use el cable de carga que recibió con su dispositivo o el cable micro USB que recibió con su batería externa para cargar su dispositivo. El uso de otros cables podría reducir significativamente la velocidad de carga (o impedirle cargar).
- Cuando se conecta un cable encendedor a su batería externa y ésta no está cargando un dispositivo, los indicadores LED permanecen encendidos durante 6 horas, tras lo cual se apagan. Si desea apagar los indicadores LED inmediatamente, pulse el botón de encendido/apagado durante 2 segundos.
- Para reiniciar la carga de su iPhone o iPad, conecte el cable encendedor al dispositivo y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender su batería externa.

Indicadores LED

Indicadores LED:	**Su batería externa:**
Todos parpadeando, luego un indicador LE se enciende	Está cargándose. A medida que aumente el nivel de energía, el número de indicadores LED encendidos cambia de izquierda a derecha. Cuando su batería externa está totalmente cargada, los cuatro indicadores LED están iluminados. O BIEN Está cargando un dispositivo. A medida que disminuya el nivel de energía de su batería externa, el número de indicadores LED encendidos cambia de derecha a izquierda.
Los cuatro indicadores LED están encendidos	Está totalmente cargada.
El indicador del extremo izquierdo parpadea	Tiene un nivel de carga muy bajo.
Un indicador LED parpadea rápidamente, tras lo cual todos los indicadores LED se apagan	Está en un estado de sobrecarga.

Indicadores LED:	Su batería externa:
Los cuatro indicadores LED están apagados	Necesita cargarse. **Nota:** Si desconecta su batería externa de un dispositivo, el indicador LED azul permanece encendido durante 5 segundos.

Solución de problemas

Mi batería externa no se carga.

- Asegúrese de que el cable de carga USB incluido esté conectado correctamente. Consulte *Cargar su batería externa* en la página 63.
- Si está utilizando un enchufe de alimentación de CA, asegúrese de que funcione bien.
- Si está utilizando un puerto USB de un ordenador, asegúrese de que el ordenador esté encendido y que el puerto USB funcione.
- Su batería externa puede estar dañada. Sustituya su batería externa.

Mi batería externa no carga un dispositivo.

- Asegúrese de que el cable USB que recibió con su dispositivo esté conectado al puerto de salida en su batería externa y al puerto de entrada en su dispositivo. Consulte *Cargar su dispositivo* en la página 65.
- Su batería externa puede estar apagada. Pulse el botón de encendido/apagado para encender su batería externa.
- Asegúrese de que su batería externa esté cargada. Consulte *Comprobación del nivel de energía* en la página 64.
- Su batería externa cuenta con una protección contra sobrecargas. Si su batería externa detecta una sobrecarga de corriente, interrumpe la carga y todos los indicadores LED se apagan. Desconecte el cable, espere unos minutos y, a continuación, intente de nuevo la carga.
- Asegúrese de que la entrada de alimentación de su dispositivo no sea superior a 5 V/2,4 A.

Especificaciones

Capacidad de la batería	5600 mAh Descarga de 4,2 V a 3,0 V con 0,2 C
Tipo de célula	Batería de polímero de litio
Indicadores LED	Cuatro
Función de protección	Protección contra cortocircuito, sobreintensidad, sobrecarga y subtensión
Entrada	Máx. 5 V/1,5A
Salida nominal	5 V/2,4A
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 45 °C
Dimensiones (La × An × Pr)	4.57 × 2,59 × 0,53 in. (116 × 66 × 13,5 mm)
Peso	Aproximadamente 118 g

Seguridad

Advertencias:

- No arroje su batería externa al fuego. La batería podría explotar.
- No cortocircuite la batería.
- No desmonte su batería externa. No contiene ninguna pieza reparable por el usuario.
- Mantenga su batería externa seca. No la utilice en entornos húmedos ni la sumerja en agua u otros líquidos.
- Mantenga su batería externa alejada de materiales corrosivos, como productos de limpieza.
- Mantenga su batería externa alejada de fuentes de calor, como calefactores o estufas.
- Evite los entornos extremadamente calientes o fríos.
- Si no ha utilizado su batería externa durante más de dos meses, recargue la batería antes de usarla.
- No golpee su batería externa contra objetos duros ni la deje caer. Su batería externa podría sufrir daños.

Seguridad y conformidad

Información de la FCC

Este equipo se ha probado y se ha determinado que satisface los límites de un dispositivo digital de clase B de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Dichos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en alguna instalación en particular.

Si este equipo causa alguna interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o varias de las medidas que siguen:

- Reoriente o desplace a otro lugar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones realizados que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían provocar interferencias e invalidar el derecho del usuario a operar el equipo. Este dispositivo es conforme con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado."

RAEE

Información regulatoria: Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) La Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como fin minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando su reutilización y reciclaje, y reduciendo la cantidad de RAEE que llega al vertedero. El símbolo presente en este producto o su paquete significa que, al final de su vida útil, este producto debe eliminarse separadamente de los residuos domésticos normales. Recuerde que es su responsabilidad eliminar los equipos electrónicos a través de los centros de reciclaje, para contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Cada país debe contar con centros de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información acerca de su punto de recogida de reciclaje, póngase en contacto con las autoridades de gestión de residuos relacionados con los equipos eléctricos y electrónicos competentes en su zona, su ayuntamiento o su servicio de recogida de residuos domésticos.

amazon basics

V1 14-0920

Made in China